



ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

До початку використання - вимийте посуд гарячою проточною водою з використанням м'яких засобів, щоб видалити залишки мастила та бруду після виробництва.

Не використовуйте посуд з пластиковими, бакелітовими або дерев'яними ручками в духовці, а також не допускайте їх контакту з полум'ям.
Не використовуйте посуд з нержавіючої сталі в мікрохвильовій печі.
Щоб уникнути пошкодження поверхні, не використовуйте для чищення металеві губки, абразивні матеріали, їдкі очистники та лужні засоби.

Не можна лити холодні рідини в гарячий посуд: різкий перепад температури може призвести до незворотної деформації дна. Не перегрівайте порожній посуд.

Під час використання для забезпечення безпеки дітей стежте, щоб ручка посуду завжди була спрямована всередину варочної поверхні плити.

Для переміщення кришки та посуду під час довгого приготування їжі використовуйте прихватки.


Для видалення важких плям на посуді пропонується застосовувати розчин соди з водою, слабкий розчин оцету або спеціальні засоби для чищення нержавіючої сталі. Для оптимальних результатів пропонується очистити посуд не відразу після приготування, а наповнивши його водою, дати відстоятися.

Цей посуд можна мити у посудомийних машинах. Зберігати в сухому вигляді. Застосовуйте посуд тільки за прямим призначенням.

ГАРАНТІЯ:

Гарантія дійсна тільки для безпосереднього покупця товару по пред'явленню чека. Всі умови гарантії застосовуються в рамках законодавства про захист прав споживачів.

Гарантія поширюється на будь-який виробничий дефект. Гарантія не покриває пошкодження від ударів, нормальний знос виробу, а також наслідки недотримання рекомендацій з використання або наслідки експлуатації виробу в професійних цілях. Гарантія не поширюється на плями, знебарвлення або подряпини покриття, а також на пошкодження в результаті перегріву. Гарантія обмежується виключно замінною виробу на ідентичний або схожий, якщо модель знята з виробництва.

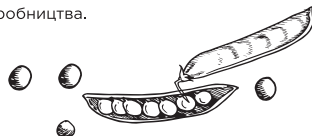

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

До начала использования вымойте посуду горячей проточной водой с использованием моющих средств, чтобы удалить остатки загрязнений и масла после производства.

Не используйте посуду с пластиковыми, бакелитовыми или деревянными ручками в духовке, а также не подвергайте их воздействию открытого огня. Не используйте посуду из нержавеющей стали в микроволновой печи.

Во избежание повреждений поверхности, не используйте для чистки металлические губки, абразивные материалы, едкие очистители и щелочные средства.

Не перегревайте пустую посуду. Не рекомендуем лить холодную жидкость в горячую посуду: резкий перепад температуры может вызвать деформацию дна.

Для обеспечения безопасности детей, во время использования следите, чтобы ручка посуды всегда была направлена в середину варочной поверхности. Используйте прихватку для перемещения крышки и кастрюли при длительной готовке.

Для удаления трудных пятен на посуде применяется раствор соды с водой, слабый раствор уксуса или специальные моющие средства для нержавеющей стали. Для оптимальных результатов рекомендуется очистить посуду не сразу после приготовления, а, наполнив водой, дать ей отстояться.

Можно мыть в посудомоечных машинах. Хранить посуду в сухом виде. Используйте посуду только по прямому назначению.

ГАРАНТИЯ:

Гарантия распространяется непосредственно на покупателя товара при предъявлении товарного чека. Все условия гарантии действуют в рамках законодательства по защите прав потребителя.

Гарантия распространяется на любой производственный дефект. Гарантия не покрывает повреждения от ударов, нормальный износ изделия, а также последствия игнорирования рекомендаций по использованию или последствия эксплуатации изделия в профессиональных целях (при интенсивном использовании). Гарантия не распространяется на пятна, царапины, а также повреждения вследствие перегрева. Гарантия ограничивается исключительно заменой изделия на идентичное или похожее, если модель снята с производства.





FOYDALANISH BO'YICHA QO'LLANMA

Ishlab chiqarilgandan keyingi iflosliklar va moy qoldiqlarini olib tashlash uchun idishlarni foydalanishdan oldin yuvish vositalaridan foydalangan holda oqib turgan issiq suvda yuving.

Plastik, bakelit yoki yog'och tutqichli idishlardan duxovkada foydalanmang, shuningdek ularni ochiq olov ta'siri ostida qoldirmang. Zanglamaydigan po'latdan tayyorlangan idishlardan mikroto'liqlik pechda foydalanmang.

Idishlarning sirti shikastlanishiga yo'l qo'ymaslik maqsadida tozalash uchun metall gubkalar, abraziv materiallar, o'yuvchi tozalash vositalari va ishqorli tozalash vositalaridan foydalanmang.

Bo'sh idishlarni haddan tashqari qizdirmang. Sovuq suyuqlikni issiq idishlarga quyishni tavsiya etmaymiz: haroratning keskin o'zgarishi idish tub qismining deformatsiyaga uchrashi – shaklining o'zgarishiga olib kelishi mumkin.

Bolalar xavfsizligini ta'minlash uchun foydalanish vaqtida idish tutqichi har doim qaynatiladigan yuza - plitaning o'rtasiga qaratilganligini kuzatib boring. Uzoq vaqt pishirish davomida qopqoqni va kstryulkaning joyini o'zgartirish uchun ushlab turuvchi moslamadan foydalaning.

Idishdagi ketishi qiyin bo'lgan doglarni olib tashlash uchun sodaning suvli eritmasi, sirkaning kuchsiz eritmasi yoki zanglamaydigan po'lat uchun mo'ljallangan maxsus yuvish vositalaridan foydalaning. Yaxshi natijalarga erishish uchun ovqat pishirgandan so'ng, idishga suv to'ldirib, bir oz ushlab turmasdan, balki darhol tozalashni tavsiya qilamiz.

Idish yuvish mashinalarida ham yuvish mumkin. Idishlar quruq holda saqlansin. Idishlardan faqat maqsadga muvofiq ravishda foydalaning.

KAFOLATI:

Kafolat bevosita tovarni xarid qilgan xaridorga tovar cheki ko'rsatgandan so'ng qo'llaniladi. Kafolatning barcha shartlari iste'molchilar huquqlarini himoya qilish to'g'risidagi qonun hujjatlari doirasida amal qiladi. Kafolat ishlab chiqarishdagi har qanday nuqsonga nisbatan qo'llaniladi. Kafolat buyumning zarbalardan shikastlanishi, buyumning odatdagi eskirishi, shuningdek foydalanish bo'yicha tavsiyalarni e'tiborsiz qoldirish yoki buyumdan professional maqsadlarda foydalanish (intensiv ravishda foydalanganda) yuzaga kelgan zararlanish oqibatlarini qoplamaydi. Kafolat dog'lar, qirilgan joylar yoki qizib ketish oqibatida yuzaga kelgan shikastlanishlarga nisbatan qo'llanilmaydi. Agar buyum modeli ishlab chiqarishdan olib tashlangan bo'lsa, kafolat faqat bir xil yoki aynan shunga o'xshash modelga almashtirish bilan cheklanadi.

INSTRUCTIONS FOR USE

First of all, wash your cookware with warm running water and detergents to remove any residual dirt and oil after production.

Do not use cookware with plastic, bakelite or wooden handles in the oven or expose them to open flames. Do not use stainless steel cookware in the microwave oven. To avoid damage of the surface, do not use metal sponges, abrasive materials, corrosive cleaners or alkaline detergents for cleaning.

Do not overheat empty cookware. Don't pour cold liquid into hot cookware: a temperature drop can lead to deformation of the bottom.

For children safe, make sure that the handle of the cookware is turned towards the middle of the hob.

Use an oven mitten to move the lid and cookware during long cooking.

To remove stubborn stains on dishes, use a solution of baking soda and water, a weak vinegar solution or special detergents for the stainless steel. For best results, we recommend you do not clean the dishes immediately after cooking, but full them with water and let them stand.

The cookware is suitable for washing and cleaning in dishwashers. Keep cookware dry.

Use your cookware only for its intended use.



WARRANTY:

The warranty applies directly to the buyer with the sales receipt. All conditions of the warranty are valid of consumer legislation.

The warranty is limited to manufacturing defect. The warranty does not cover damage from impacts and drops, long-term using, as well as ignoring the recommendations for use or the consequences of using the product in professional case (intensive use). The warranty does not cover stains, scratches or damage due to overheating. The warranty is limited to replace the product with the same or the similar one, if the model is out of the production.

